
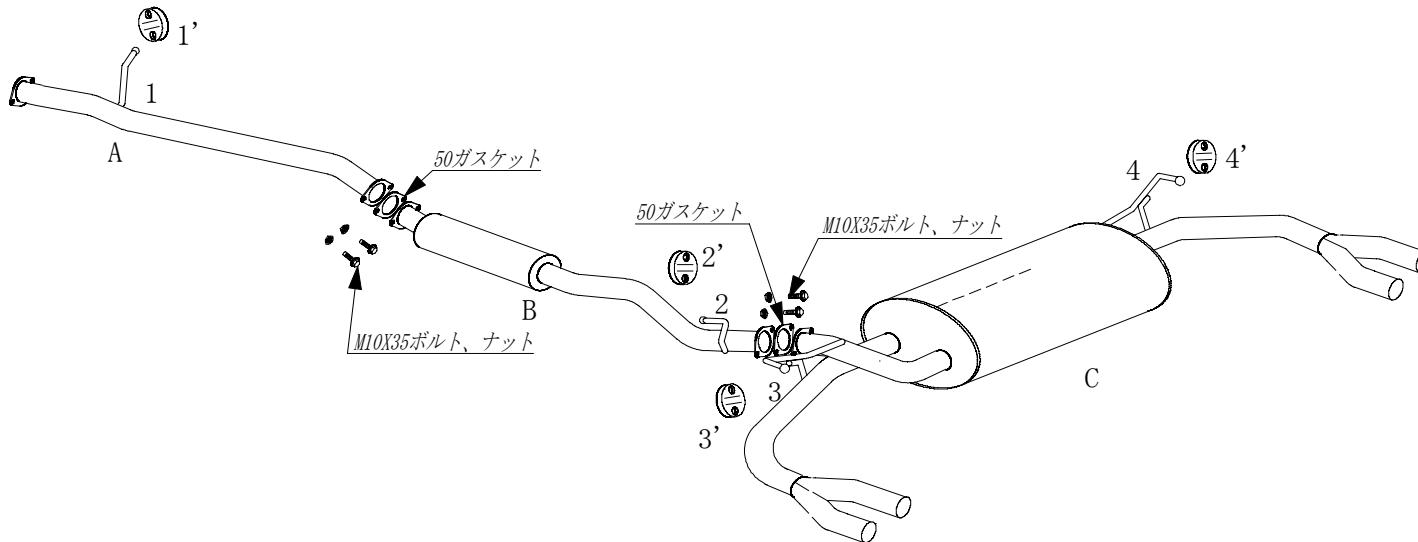


ご注意ください。
記載の適合型式以外への取付は、新規制対象外になります。
取付される前に必ずご確認ください。

新規制対応品

製品名称	製品番号	車 名	車 両 型 式	年 式	エンジン型式
 M'z SPEED	MZ-55	ニッサン エクストレイル	DBA-T32	H25/12～	MR20DD

構成部品及び付属品リスト	
品 名	数 量
本体(A)	1
本体(B)	1
本体(C)	1
本取扱説明書	1
ガスケット (50)	2
ボルト (M10×35)	4
ナット (M10)	4



最低必要工具

メガネレンチ	14mm	12mm	10mm
ソケットレンチ	14mm	12mm	10mm
トルクレンチ			

組付作業手順

警告！

作業中の怪我・火傷

装着作業は専門の整備工場などに依頼してください。
【(1)ご使用前に】を十分に理解した上で作業を実施してください。
※装着作業は必ず2名以上で行なってください。
※文中の純正とは自動車メーカーの標準装着品の意味

1. 「本体(A)の仮組付け」

本体(A)の取付けブラケット(1)を純正吊下げラバーステー(1')にしっかりと差込んで下さい。
次に、純正の後側フランジと本体のフランジの間に純正ガスケットを挟んで、本体(A)側から純正ナットを再使用して仮締め付けして下さい。

2. 「本体(B)の仮組付け」

本体(B)の取付けブラケット(2)を純正吊下げラバーステー(2')にしっかりと差込んで下さい。
次に、本体(A)後方フランジと本体(B)のフランジの間に付属ガスケット(50)を挟んで、本体(A)側から付属ボルト(M10X35)を差込み、付属ナットで仮締め付けして仮締め付けして下さい。

3. 「本体(C)の仮組付け」

本体(C)の取付けブラケット(3)(4)を純正吊下げラバーステー(3')(4')にしっかりと差込んで下さい。
次に、本体(B)の後側フランジと本体(C)の前側フランジの間に、付属ガスケット(50)を挟み、前側から付属ボルト(M10X35)を差込み、付属ナットで仮締め付けして下さい。

4. 「全体の本組み付け」

本体(A)(B)(C)及び出口の位置関係や自動車の床、その他周辺部品とのクリアランス及びフランジ間のガスケットのずれを確認しながら前から順番に指定トルクで締め付けてください。
(締め付けトルク400～500Kgf.cm)
テールパイプと自動車のバンパーの位置関係、クリアランスを確認してください。不具合がある場合は最初から締め直してください。クリアランス不足を放置すると異常な音が出たり、樹脂バンパーの場合熱で溶けたりします。

5. 「装着状態の確認」

全体の本組付けが完了したら、もう一度マフラーを手で揺すって各部のクリアランスを確認してください。エンジンを始動して暖機し、約2500回転にして各フランジからの排気漏れ、各部の異常音を点検して下さい。運転して再度、各フランジからの排気漏れ、又は各部の異常音を点検してください。異常があれば、最初から装着をやり直してください。
《異常があれば、面倒でも最初からやり直して下さい。》
以上で当社マフラーの装着が完了しました。もう一度本取扱説明書をよく読んで安全で快適なドライブをしましょう。

お願い！

装着後200～300km走行した後にもう一度各部のボルト類の増し締めと、各フランジ間のガス漏れの点検をして下さい。

製品番号 : MZ55
ニッサン エクストレイル DBA-T32


◎専用マフラーカッターの組付け

パイプの先端に、専用マフラーカッターを差込み、リアバンパーの先端から出ないように調整してマフラーバンドで締付けして下さい。

構成部品及び付属品リスト

マフラーカッター本体 : 4本

専用マフラーバンド : 4個

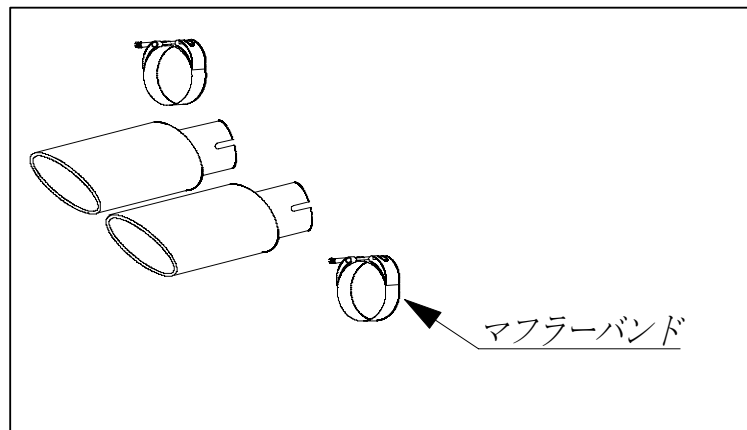

ご注意！

◎ マフラーカッターと自動車のバンパーの位置関係、クリアランスを確認して下さい。
不具合がある不具合がある場合は最初から締め直して下さい。クリアランス不足を
放置すると異常な音が出たり、樹脂バンパーなどが熱で溶けたりすることがあります。

お願い！

装着後200～300km走行した後にもう一度各部の
ボルト類を増し締め及び点検を行って下さい。